





## МОНТАЖНАЯ СХЕМА

"ТРИУМФ-40 лонг" с КНС, с блоком УФ-обеззараживания с самотечным водоотведением

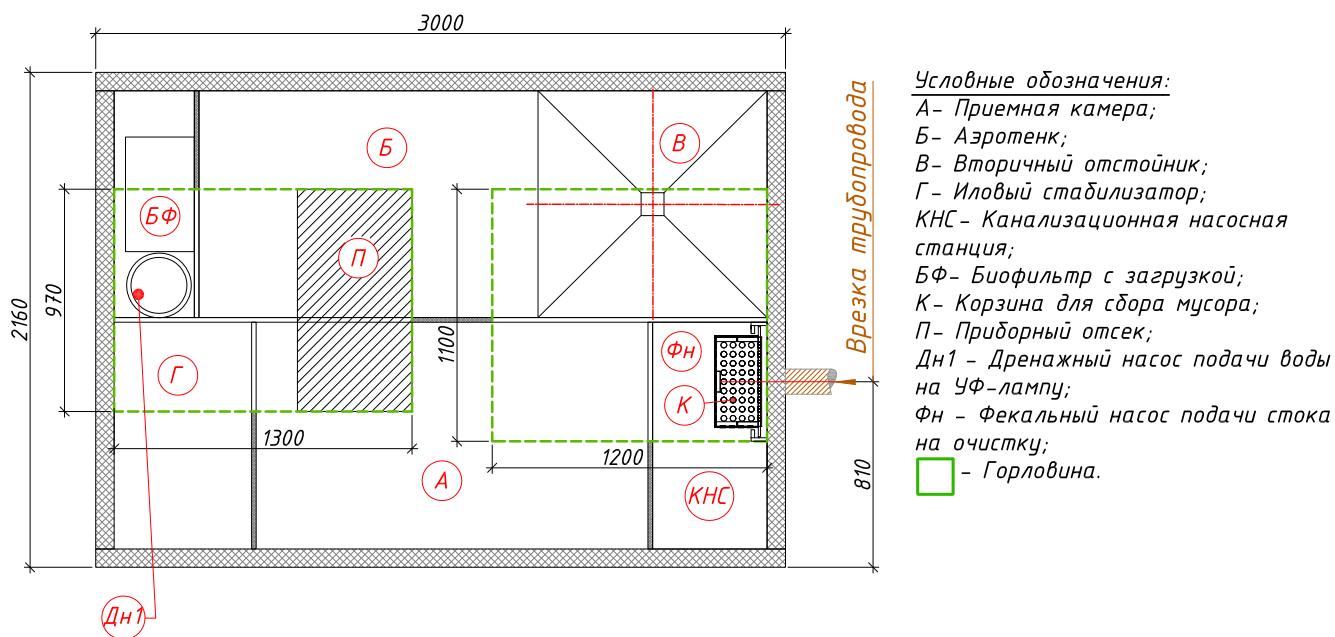

- ← Вход в очистную станцию (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -1.700)  
 → Выход из очистной станции (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.800)

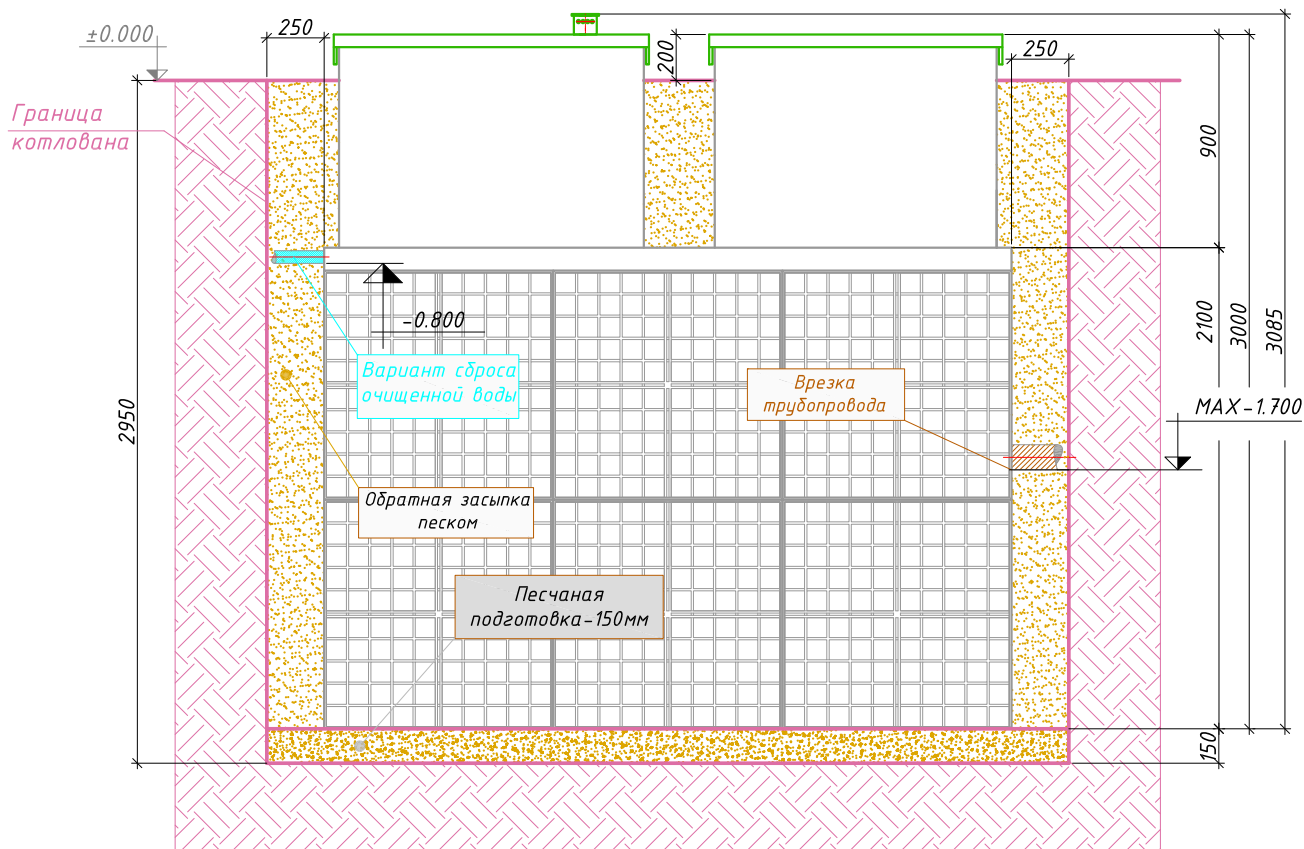

### Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами 3.50x2.66м, h=2.95м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150мм;
3. Монтаж станции на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к станции;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Корзина размещается непосредственно у подводящей трубы. Для фиксации корзины к направляющим приварить ограничительную планку, на которую корзина будет опираться;
7. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0.2м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной станции;
8. Окончательная планировка рельефа;
9. Запуск очистной станции в эксплуатацию.